



拥有北通  
娱乐更轻松

北通：专业娱乐外设品牌

网址：[www.betop-cn.com](http://www.betop-cn.com)

技术支持：[support@betop-cn.com](mailto:support@betop-cn.com)

服务热线：400 6754 300

企业QQ：400 6754 300



# 北通阿修罗SE 用户手册

USB

BTP-2175

B3210

# 感谢语

尊敬的用户，感谢您选择使用北通游戏外设产品。

北通拥有超过2000万的玩家用户群，“拥有北通，娱乐更轻松”的企业理念始终深受玩家喜爱，多年的专业品质，北通赢得了多家平面、网络媒体评选的重要游戏外设奖项，并蝉联至今。2009年以来北通与腾讯、盛大等多家网游运营商合作，致力打造手柄网游新概念。截止到2011年，北通已与逾十家厂商达成合作关系，其中包括京东、奇虎360、技嘉等，共同营造健康、绿色游戏氛围。

十余年的成长，北通的每一步努力都离不开玩家的支持和认可。感谢您的选择，是您的每一个认同造就了我们辉煌过去，并将引领我们在专业游戏外设领域继续阔步前进。

请检查包装内包含以下所有物品：

北通阿修罗SE 一个  
用户手册（内含保修卡） 一本

- 1、为保障您的合法权益，请向经销商索取发票或收据，它将与本用户手册（内含保修卡）共同作为您的服务凭证。
- 2、北通® BETOP® 是广州市品众电子科技有限公司的注册商标。

# 4E服务

北通官方网站

www.betop-cn.com

玩家论坛

bbs.betop-cn.com

投诉邮箱

support@betop-cn.com

意见邮箱

advice@betop-cn.com

客服热线

400 6754 300

企业QQ

400 6754 300

服务时间

9:00-18:00(节假日不休)

质量保证：

三个月包换、一年内保修

# 防伪识别

确认产品包装上或者保修卡上是否有北通防伪贴，同时确认其表面涂层未被全部刮开。

确认防伪贴后，刮开涂层，获取您的20位查询数码，并按照该贴纸上面显示的电话号码进行查询。



查询方式有如下两种：

## 一、电话查询：

开通800电话的地区可以拨打800-810-8315，未开通800电话用户，需拨打010-6421-9000。拨通后，根据详细的语音提示，进行操作。输入查询码后，可能会出现如下3种情况。

- 1、输入错误，会提示查询码无效。
- 2、输入正确，会提示所查询产品为北通正牌产品，请放心使用。
- 3、第一次通过电话查询将会获取一个个人密码，请记录。再次查询，需输入此个人密码。




网站查询-数码防伪查询系统


## 二、网站查询：

请登录北通防伪贴上面显示的网站www.c315.cn并找到数码防伪查询系统，请按照其提示从左到右、从上到下依次输入您的20位查询数码。输入查询码后，可能会出现如下3种情况：

- 1、输入错误，显示数码无效。
- 2、重复查询，显示已被查询过。

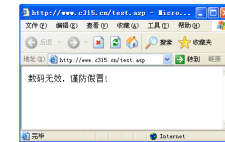

- 3、输入正确，显示北通正牌产品，请放心使用。

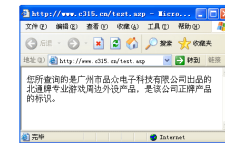

注：通过网站查询，不能获取个人密码。

# 目录

感谢语 .....	1
4E服务 .....	1
防伪识别 .....	2
规格 .....	3
健康信息与提示 .....	4
手柄布局 .....	5
指示灯说明 .....	6
基本操作 .....	7
Windows系统 .....	7
PS3平台 .....	7
安卓平台 .....	7
驱动程序的安装与卸载 .....	8
驱动安装 .....	9
驱动卸载 .....	11
手柄按键测试 .....	12
手柄功能设置 .....	20
模式切换与智能刷机 .....	20
游戏中的按键设置举例 .....	20
优质服务提升 .....	23
售后保障 .....	23
产品保修卡 .....	24

# 规格

系统要求	PC及其兼容机, PS3平台 USB端口, 1.1/2.0/3.0 32位/64位CPU处理器 64MB或64MB以上内存 Windows XP/2000/Vista/7/Android 4.0或以上 DirectX 9.0或更新的版本
型号	BTP-2175
名称	北通阿修罗SE
包装尺寸	190*126*80毫米
产品尺寸	155*105*66毫米
产品重量	约300克
使用温度范围	-20°C ~ +65°C
使用湿度范围	20-80%
工作电源	USB供电
工作电流	不振动时小于30mA, 振动时小于150mA

# 健康信息与提示



警告

请将手柄及其配件放在远离儿童与宠物的地方。

使用中, 手部如出现明显疲惫感觉, 表明游戏时间过长, 应暂停使用片刻。

手部存在风湿疼痛的用户, 请避免长时间游戏造成不必要伤害。

适当休息, 健康游戏。



小心

请小心操作和存放手柄。

请勿将手柄置于潮湿环境中, 避免内部零件生锈老化。

请勿湿手操作, 防止水分渗透进产品。

请避免在多灰、多尘、通风较差的地方使用手柄, 避免灰尘进入产品, 造成零部件损坏。

因不良使用, 造成水分渗透、灰尘进入对手柄所造成的损坏, 北通一概不负责任。

连接电脑时, 应确认接口方向正确, 避免大力、不正当使用, 对端口造成损坏。

# 手柄布局

## 部位：返回键

功能：Xinput模式下为Back功能，  
Directinput模式下为9号键

## 部位：方向键

功能：D-PAD

## 部位：北通LOGO按钮

功能：1、模式转换，长按logo键，可更换手柄的360模式、普通模式或BFM模式。

2、PC模式下，短按按钮更换数字模式与模拟模式（D-D与D-A）

## 部位：开始键

功能：Xinput模式下为start功能，  
Directinput模式下为10号键

## 部位：动作键（Y、X、A、B）

功能：FIRE BUTTON

## 部位：左右摇杆

功能：Xinput模式下压对应9号按键，  
Directinput模式下压对应11号按键  
Xinput模式下压对应10号按键，  
Directinput模式下压对应12号按键

## 部位：动作键（LB、RB）

功能：FIRE BUTTON

## 部位：线性按键（LT、RT）

功能：根据按键压力区别，产生快慢  
轻重等不同按键效果

注：各键的功能会因游戏的不同而有所不同。

不同的游戏设置会有所不同，部分游戏是固定按键设置，无法更改。

更多游戏的功能设置请参照北通驱动安装盘或北通官网上的相关教学。

# 指示灯说明

P、X、D-A、D-D指示灯在不同的平台与模式下会显示不同的状态，说明如下：

## 1. PC平台

A、P+X灯亮：系统默认360模式

B、P+ D-A灯亮：普通模式下模拟模式

C、P+ D-D灯亮：普通模式下数字模式

## 2. 安卓平台

D-A + D-D灯亮：BFM模式

## 3. PS3平台

P灯亮：手柄连接PS3主机默认模式

# 基本操作

## Windows系统：



### 与电脑的连接

- 1、开启电脑，进入Windows系统，将手柄插入电脑主机的USB接口；
- 2、系统会提示找到新硬件，手柄中央POWER灯会持续亮灯，X模式灯也会亮灯；
- 3、Windows XP系统下，先下载Xbox360手柄驱动，然后安装驱动程序，获取手柄振动功能；  
(注：WIN7与VISTA系统自带Xbox360手柄驱动无需安装)
- 4、手柄检测无误即可进行游戏。

## PS3平台：

- 1、开启PS3主机及显示器，将手柄插入PS3主机的USB接口；
- 2、连接成功后，手柄P指示灯亮起；
- 3、操作无误即可进行游戏。

## 安卓平台

- 1、用OTG线连接手柄与安卓手机/平板或直接连接安卓机顶盒/智能电视
- 2、短按手柄logo键开机，长按logo键至P、D-A灯同时亮起时放手，再长按logo键至D-A、D-D灯同时亮起时放手，即成功进入BFM模式，即可通过阿修罗手柄玩安卓游戏

注：振动功能需在游戏支持下使用。

# 驱动程序的安装与卸载

## 驱动下载

Xinput接口模式（即360手柄模式）：  
Xbox360驱动安装（WindowsXP系统）

下载驱动（注：WIN7与VISTA系统自带Xbox360驱动无需安装）



- 1、登录北通官网 [www.betop-cn.com](http://www.betop-cn.com) ,选择“产品”——“手柄”。

选择“北通阿修罗SE”手柄

综述 参数 支持

- 2、留意手柄右上角选项，点击“支持”。

点击“下载最新的产品驱动”



01. 北通阿修罗SE普通PC模式驱动 2012-07-20更新 立即下载 466次
02. 微软Xbox360\_64位系统 2012-07-20更新 立即下载 281次
03. 微软Xbox360\_32位系统 2012-07-20更新 立即下载 192次

- 3、下载“X-box360手柄驱动”，便可进行安装。  
注意：手柄插入主机后，默认为Xinput模式(Xbox360手柄)，若玩家需要用普通手柄模式（Directinput模式）进行游戏，请下载“北通阿修罗SE手柄驱动”驱动，否则振动功能将无法启动。

Directinput接口模式（即普通手柄模式）：  
北通阿修罗SE手柄驱动安装（Windows XP/7/Vista）



- 4、下载“北通阿修罗SE手柄驱动”，便可进行安装

# 驱动安装

## Xbox360驱动安装

### 准备安装驱动



- 1、勾选“我同意此协议 (A)”后，点击“下一步 (N)”系统将会自动安装驱动程序。

### 驱动安装成功



- 2、点击“完成”，驱动安装成功。

### 重启计算机




- 3、安装成功后，点击“是 (Y)”，重启计算机便可使驱动程序生效。

# 北通阿修罗SE手柄驱动安装 ( DirectInput模式使用 )


### 准备安装驱动

双击运行下载下来的阿修罗SE手柄驱动“BTP-2175.exe”

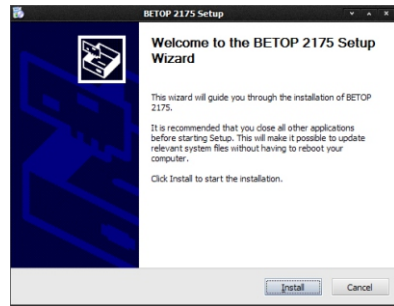

- 1、点击“Install”，系统将会自动安装驱动程序。

### 驱动安装成功

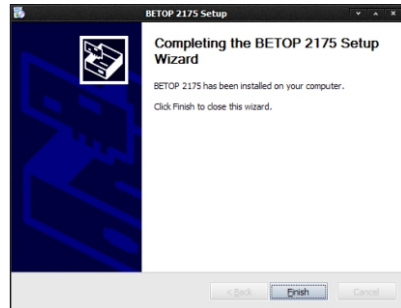

- 2、点击“Finish”，驱动安装成功。

## 驱动卸载

### Xbox360驱动卸载

进入驱动卸载界面




进入系统“控制面板”，选择相应的卸载程序，选择“删除”选项，将会弹出如上界面，点击“是（Y）”，系统将会自动卸载驱动程序

## BETOP 2175驱动卸载

### ( DirectInput模式使用 )


进入驱动卸载界面

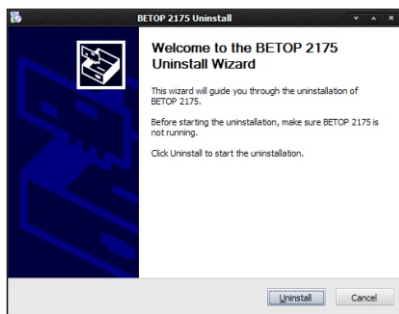

1.进入系统“控制面板”，选择相应的卸载程序，选择“删除”选项，将会弹出如上界面，点击“Uninstall”，系统将会自动卸载驱动程序。

## 驱动卸载

驱动卸载完成

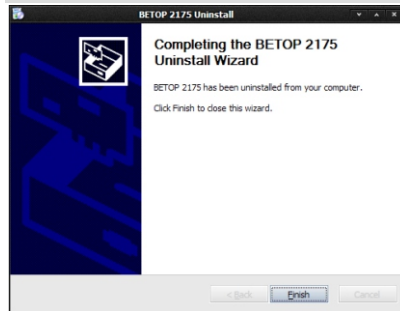

2、点击“Finish”，驱动卸载成功。

## 手柄按键测试

Windows XP与Windows VISTA系统：

进入控制面板




1、点击电脑桌面的“开始”按钮，进入“控制面板”界面。

## 选择游戏控制器



2、双击“游戏控制器”，或者右键打开。


## 选择需要测试的手柄

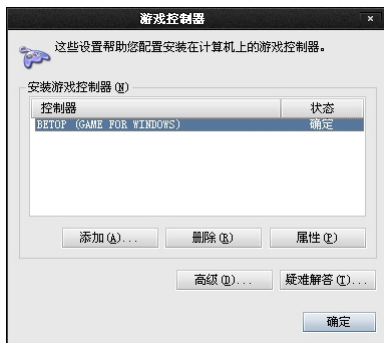

3、在弹出的“游戏控制器”界面，手柄默认为Xinput接口，显示为“BETOP (GAME FOR WINDOWS)”双击该选项，或者单击属性。

## 手柄按键测试


### 选择需要测试的手柄

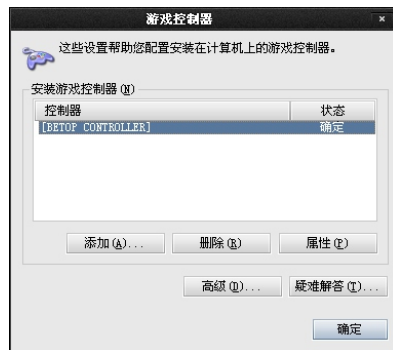

4、如要测试Directinput模式，可长按北通LOGO按键，直至X显示灯熄灭，D-A显示灯亮起，“游戏控制器”界面便显示为“[BETOP CONTROLLER]”，双击该选项，或者单击属性。

## Win7系统：

### 进入设备和打印机

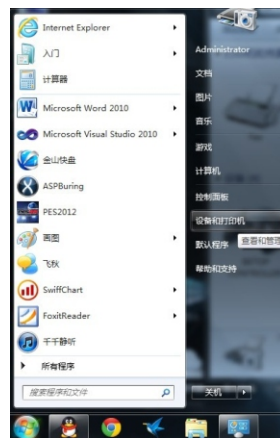

1、点击电脑桌面的“开始”按钮，进入“设备和打印机”界面。

## 进入设备和打印机

### 打印机和传真 (4)




### 设备 (4)



- 2、右键点击“Xbox 360 Controller for Windows”，选择“游戏控制器设置”。

## 进入设备和打印机

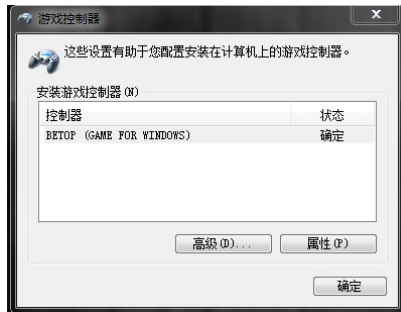

- 3、在弹出的“游戏控制器”界面，双击“BETOP (GAME For Windows)”选项，或者单击属性。

## 手柄按键测试

## 进入设备和打印机



- 4、如要测试Directinput模式，可长按北通LOGO按键，直至X显示灯熄灭，D-A显示灯亮起，“游戏控制器”界面便显示为“[BETOP CONTROLLER]”双击该选项，或者单击属性。

## Xinput模式BETOP (GAME FOR WINDOWS) :

## 测试



在弹出的“BETOP (GAME FOR WINDOWS)属性”界面选择“测试”，进行按键功能测试。

## 轴与瞄准镜头盔测试

在“X轴/Y轴”区域测试左摇杆方向功能；  
在“瞄准镜头盔”区域测试十字方向键功能；  
在“X旋转，Y旋转”区域测试右摇杆功能；  
在Z轴测试“LT/RT”线性按键功能。


## 动作键1-10号功能测试

在按键测试界面，如按下手柄A号键，界面中相对应1号数字灯会持续亮起，9/10号键位为左右摇杆下压键位。

### 注意：

本产品应用了业界最高精度的3D模拟摇杆，采用零死区定位技术，对零位周边区域不做偏移屏蔽，因此在测试界面可能会出现指针无法绝对归零的现象，类似射箭无法绝对击中靶心的原理，不属故障现象。

此技术使玩家在游戏中能极限细微操作主体方向动作，重新拔插接收器后手柄会自动校准归零。

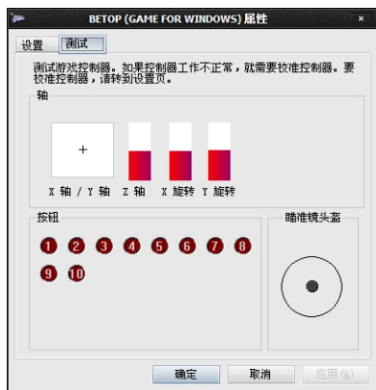


- 1、如手柄按键测试过程中出现异常，准星不移动或移动不准确等，请点击“校准”按钮

## 手柄按键测试



- 2、请按界面文字提示一步步进行按键校准。

## Directinput模式 ( [BETOP CONTROLLER] ) :

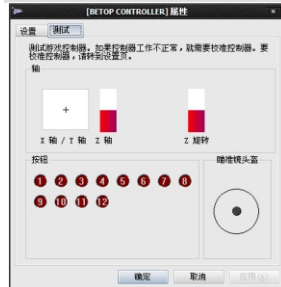

在弹出的“[BETOP CONTROLLER]属性”界面选择“测试”，进行按键功能测试。

## 轴与瞄准镜头盔测试

数字与模拟模式测试

模拟模式时，D-A灯亮起，“瞄准镜头盔”区域测试十字方向键功能，“轴”区域“旋转”区域测试左右摇杆功能。

数字模式时，D-D灯亮起，“X轴/Y轴”区域测试十字方向键功能，“瞄准镜头盔”区域测试左摇杆功能，右摇杆具有动作键 X、Y、A、B 四键功能。

## 动作键1-12号功能测试

在按键测试界面，如按下手柄Y号键，界面中相对应1号数字灯会持续亮起；11/12号键位为左右摇杆下压键位。

## 设置—校准



- 1、如手柄按键测试过程中出现异常，准星不移动或移动不准确等，请点击“校准”按钮



- 2、请按界面文字提示一步步进行按键校准。

## 手柄功能设置

### 模式切换与智能刷机

#### BFM模式

- 1、将手柄插入安卓手机/平板/机顶盒/智能电视，短按手柄logo键开机  
(注:以上设备可能需要OTG数据线,推荐您使用北通OTG线连接手柄与安卓手机/平板。)
- 2、长按阿修罗logo键至P、D-A灯同时亮起时放手，将手柄切换至普通PC模式。
- 3、再次长按logo键至D-A、D-D灯同时亮起时放手，即成功进入BFM（安卓）模式。
- 4、选择游戏，即刻体验阿修罗带来的游戏体验。

#### 360模式与普通模式

- 1、将手柄插入主机，短按logo键开机。
- 2、首次开机时为默认的360模式，P、X灯同时亮起，
- 3、360模式下长按logo键至P、D-A灯亮起，切换为普通PC模拟模式。
- 4、普通PC数字模式下短按logo键，P、D-D灯亮起，切换为普通PC数字模式。

#### 智能刷机

阿修罗手柄独具智能刷机功能，可通过刷机提升功能。

- 1、登陆br.betop-cn.com，阅读刷机教程，下载安装刷机程序
- 2、完成刷机，升级手柄功能

## 游戏中的按键设置举例

### Winkawaks模拟器游戏举例



- 1.启动游戏后，打开“Game”下拉列表，选择“自定义键位设定”/自定义玩家1的键位设定”，弹出如上按键设置窗口；
- 2.鼠标点击需要修改的按键位置，再点击相应需要设置的手柄按键。

## 修改游戏按键



3. 完成所有需要修改的按键后，点击“确定”，自定义按键设定成功，可以开始手柄游戏。

如两人同时游戏，第二位需要在自定义键位设定“自定义键位设定”/“自定义玩家2的键位设定”处设置按键功能。

## 网络游戏以《DNF》进行按键设置举例

使用北通阿修罗SE手柄操作网络游戏，请在“左游手柄助手”（手柄模拟键鼠软件）帮助下进行。

（注意：只能在Xinput模式（即360模式）方可以连接上左游助手）



- 1、下载手柄模拟键鼠软件——“左游手柄助手”。您可在北通官方论坛（[bbs.betop-cn.com](http://bbs.betop-cn.com)）“左游手柄助手区”找到下载链接。



- 2、点击并进入“左游手柄助手”界面，手柄与“左游”连接成功会出现“手柄连接成功”字样。

## 游戏中的按键设置举例

### 选择“DNF高级”脚本



- 3、选择界面左侧的“脚本列表”，双击“DNF高级”选项。



- 4、“左游手柄助手”预置了一套默认按键。点击界面相应按钮，可以查看手柄对应的按键设置。

### 完成设置



- 5、全部按键设置好后，点击主界面“确定”按键，即可以使用北通阿修罗SE手柄体验《DNF》了。

注意：

- 1、如需自定义按键设置，请参考驱动光盘内的“左游手柄助手”相关介绍。
- 2、更多详情请登录“北通玩家论坛”/“左游手柄助手区”，了解相关信息。

# 优质服务提升

阅读以下信息，获取更好服务

为何手柄在电脑上无法识别，手柄没反应？

- 答：1、确认手柄是否已经连接好。  
2、确认主板BIOS里面是否打开USB端口。  
3、电脑的电源功率不足，导致USB电压不稳。

为何手柄无法振动？

- 答：1、没有正确的安装驱动程序。  
2、游戏软件不支持振动或者没有打开振动功能。

为何系统能检测到，却不能自动安装？

- 答：如系统不能自动安装，把手柄识别为“UNKNOWN DEVICE”。请换台电脑主机，测试是否手柄出现故障。如手柄正常，建议下载最新“USB驱动程序”或重装完整版电脑系统。

如何测试手柄的功能？

- 答：Windows XP与Windows VISTA系统下：  
1、点击“Windows 开始”，进入控制面板。  
2、在控制面板找到“游戏控制器”，进入并选择需要测试的手柄型号，点击“属性”。
- Win7系统下：  
1、点击“Windows 开始”，进入设备与打印机。  
2、在设备与打印机找到“BETOP CONTROLLER”，点击鼠标右键，进入“游戏控制器设置”，并选择需要测试的手柄型号，然后点击“属性”。

刷机成功后为何无法玩安卓游戏？

- 1、部分安卓游戏由于制式、协议等原因尚不支持手柄等设备。  
2、部分安卓设备由于处理器、性能等原因不支持外设设备。

为何准星无法归零？

- 1、本产品应用了业界最高精度的3D模拟摇杆，采用零死区定位技术，对零位周边区域不做偏移屏蔽，因此在测试界面可能会出现指针无法绝对归零的现象，类似射箭无法绝对击中靶心的原理，不属故障现象。  
2、此技术使玩家在游戏中能极限细微操作主体方向动作，重新拔插接收器后手柄会自动校准归零。

## 售后保障

阅读以下信息，获取更好服务

尊敬的用户：

感谢您选择北通游戏外设产品，为了确保您能够充分享受我们提供的售后服务，请在购买后，认真阅读此说明，并妥善保存该保修卡。

有关售后内容的说明：

- 1、此保修卡的资料必须填写完整，并由直接经销商盖章生效。  
2、在正常情况下（除非人力所能支配的外力），北通将致力于为您提供周到而完善的服务。  
3、属于以下情况之一的产品，不在保修、包换范围内。  
1) 超过保修、包换有效期限。  
2) 质保贴被撕去、损坏、模糊不清。  
3) 未按产品使用说明操作而造成的损坏。  
4) 未经本公司授权，私自拆装，修理或者试图修理过的产品。  
5) 无有效保修卡或擅自涂改保修卡。  
6) 保修卡上的产品型号、编号与产品实物不相符的。  
7) 因意外事故，错误使用、不可抗拒的自然因素所造成的产品损坏。  
8) 因产品运输，保管不当而导致损坏的产品，如受潮腐蚀，机械损伤等。

# 产品保修卡

北通游戏外设保修卡

用户姓名：\_\_\_\_\_

用户地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

M S N：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

服务热线：400 6754 300

技术支持：support@betop-cn.com

投诉建议：advice@betop-cn.com

广州市品众电子科技有限公司

邮 编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

Q Q：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

北通官网：www.betop-cn.com

联系电话：020-22031900

地址：广州市黄埔大道西76号盈隆广场810

授权销售单位盖章

防伪  
保修  
信息



保修防伪贴



保修识别码

注：请妥善保存此卡及产品上的任何标签，不得擅自涂改以维护您的合法权益。详细的北通产品售后服务条款请参考北通官网。