



拥有北通
娱乐更轻松

北通：专业娱乐外设品牌

网址：www.betop-cn.com

技术支持：support@betop-cn.com

服务热线：400 6754 300

企业QQ：400 6754 300



北通无线潘多拉 用户手册

USB

BTP- 2282

目录

感谢语	1
4E服务	1
防伪识别	2
规格	3
健康信息与提示	4
手柄布局	5
基本操作	7
驱动程序的安装与卸载	8
驱动程序下载	8
驱动程序安装	9
驱动程序卸载	10
手柄按键测试	12
Windows XP与Windows VISTA系统	12
Win7系统	14
手柄功能设置	20
游戏中的按键设置举例	21
优质服务提升	23
售后保障	24
产品保修卡	25

规格

系统要求	PC及其兼容机、PS3 USB端口，1.1/2.0/3.0 32位/64位CPU处理器 64MB或64MB以上内存 Windows XP/2000/Vista/7/8 DIRECTXTM9.0或更新的版本
型号	BTP-2282
名称	北通潘多拉无线手柄
包装尺寸	190*120*80毫米
产品尺寸	146*105*65毫米
产品重量	约220g
使用温度范围	0℃~70℃
工作电压	2V~3.5V
工作电源	通过5号电池2节
工作电流	不振动时小于40mA，振动时小于150mA

健康信息与提示



警告

请将手柄及其配件放在远离儿童与宠物的地方。

使用中，手部如出现明显疲惫感觉，表明游戏时间过长，应暂停使用片刻。

手部存在风湿疼痛的用户，请避免长时间游戏造成不必要伤害。

适当休息，健康游戏。



小心

请小心操作和存放手柄。

请勿将手柄置于潮湿环境中，避免内部零件生锈老化。

请勿湿手操作，防止水分渗透进产品。

请避免在多灰、多尘、通风较差的地方使用手柄，避免灰尘进入产品，造成零部件损坏。

因不良使用，造成水分渗透、灰尘进入对手柄所造成的损坏，北通一概不负责任。

连接电脑时，应确认接口方向正确，避免大力、不正当使用，对端口造成损坏。

感谢语

尊敬的用户，感谢您选择使用北通游戏外设产品。

北通拥有超过2000万的玩家用户群，“拥有北通，娱乐更轻松”的企业理念始终深受玩家喜爱，多年的专业品质，北通赢得了多家平面、网络媒体评选的重要游戏外设奖项，并蝉联至今。2009年以来北通与腾讯、盛大等多家网游运营商合作，致力打造手柄网游新概念。截止到2011年，北通已与逾十家厂商达成合作关系，其中包括京东、奇虎360、技嘉等，共同营造健康、绿色游戏氛围。

十余年的成长，北通的每一步努力都离不开玩家的支持和认可。感谢您的选择，是您的每一个认同造就了我们辉煌过去，并将引领我们在专业游戏外设领域继续阔步前进。

请检查包装内包含以下所有物品：

北通潘多拉无线手柄	一个
无线接收器	一个
用户手册（内含保修卡）	一本

- 1、为保障您的合法权益，请向经销商索取发票或收据，它将与本用户手册（内含保修卡）共同作为您的服务凭证。
- 2、北通® BETOP® 是广州市品众电子科技有限公司的注册商标。

4E服务

北通官方网站

www.betop-cn.com

玩家论坛

bbs.betop-cn.com

投诉邮箱

support@betop-cn.com

意见邮箱

advice@betop-cn.com

客服热线

400 6754 300

企业QQ

400 6754 300

服务时间

9:30-17:30(节假日不休)

质量保证：

三个月包换、一年内保修

防伪识别

购买前，首先请确认产品包装盒上或者保修卡上有无北通防伪贴，同时确认其表面涂层未被全部刮开。
确认防伪贴后，刮开涂层，获取您的20位查询数码，并按照该贴纸上面显示的电话号码进行查询。



查询方式有如下两种：

一、电话查询：

开通800电话的地区可以拨打800-810-8315，未开通800电话用户，需拨打010-6421-9000。拨通后，根据详细的语音提示，进行操作。输入查询码后，可能会出现如下3种情况。

- 1、输入错误，会提示查询码无效。
- 2、输入正确，会提示所查询产品为北通正牌产品，请放心使用。
- 3、第一次通过电话查询将会获取一个个人密码，请记录。再次查询时，需输入此个人密码。



网站查询-数码防伪查询系统


二、网站查询：

请登录北通防伪贴所示的网站www.c315.cn并找到数码防伪查询系统，请按照其提示从左到右、从上到下依次输入您的20位查询数码。输入查询码后，可能会出现如下3种情况：

- 1、输入错误，显示数码无效。
- 2、重复查询，显示已被查询过。




- 3、输入正确，显示北通正牌产品，请放心使用。

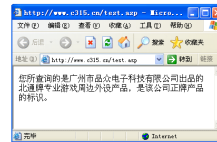


注：通过网站查询，不能获取个人密码。

手柄布局

Ps3主机上手柄布局:

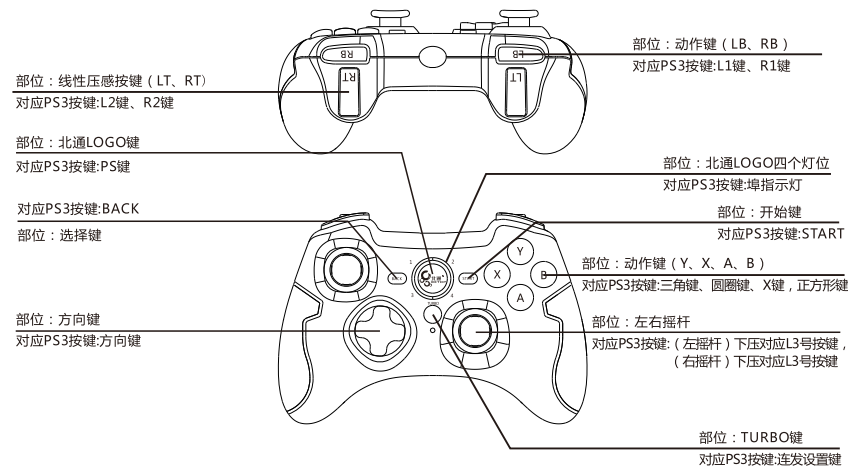

PC主机上PC、XB360模式按键布局:

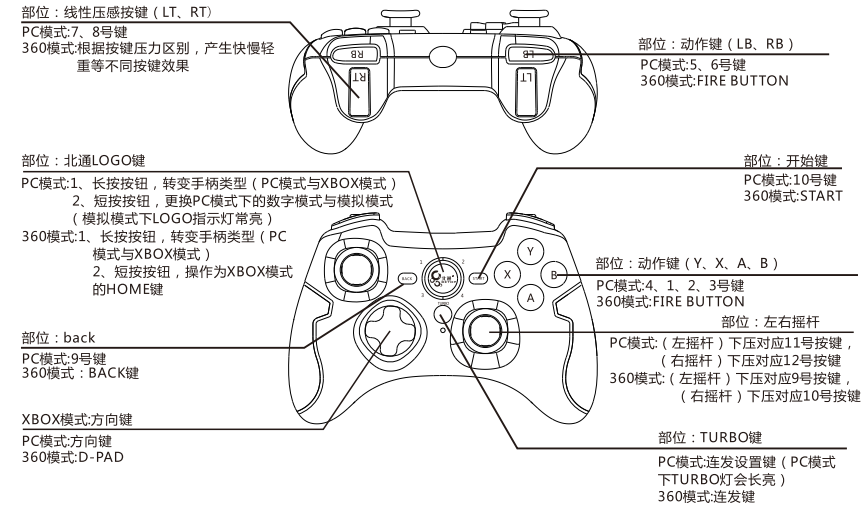

注：各键的功能会因游戏的不同而有所不同。
不同的游戏设置会有所不同，部分游戏是固定按键设置，无法更改。
更多游戏的手柄设置，请参照北通官方论坛上的相关教学。

基本操作

Windows系统：

电池安装

打开手柄背面的电池仓,将电池按正确极性放入

注意：普通1800mA电池，持续振动游戏可使用20小时，日常含振动效果游戏可使用50小时，无振动游戏可使用90小时；因不同游戏振动强度、振动频率不同，使用时间也会有所不同。

与电脑的连接



- 1、开启电脑，进入Windows系统，将无线接收器插入电脑主机的USB接口；
- 2、短按北通logo按钮激活手柄，系统会提示找到新硬件，手柄中央的北通logo指示灯常亮；
- 3、Windows XP系统下，先下载XB360手柄驱动，然后安装驱动程序，否则手柄无法识别；
(注：完整版WIN 7与VISTA系统自带驱动无需安装)
- 4、手柄检测无误即可进行游戏。
- 5、手柄电量不足时，连接会间歇中断，手柄4盏指示灯会不断闪烁，届时更换电池即可。

Ps3平台：

- 1、开启PS3主机及显示器，将无线接收器插入PS3主机的USB接口；
- 2、短按北通logo按钮开启手柄，连接成功后，北通logo指示灯亮起；
- 3、操作无误即可进行游戏。
- 4、手柄电量不足时，连接会间歇中断，手柄4盏指示灯会不断闪烁，届时更换电池即可。

注：振动功能需在游戏支持下使用。

强制连接信号：手柄无法正常连接时，手柄4盏指示灯会不断闪烁，此时可以长按北通logo按钮3~5秒强制连接信号，待北通logo指示灯恢复常亮即可。

驱动程序的安装与卸载


下载驱动

360手柄模式


Xbox360驱动安装（WindowsXP系统）
(注：WIN7与VISTA系统自带Xbox360驱动无需安装)



- 1、登录北通官网 www.betop-cn.com ,选择“产品”——“手柄”。
- 选择“北通潘多拉无线手柄”**



- 2、留意手柄右上角选项，点击“支持”。
点击“下载最新的产品驱动”

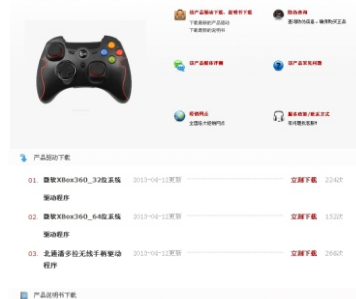

- 3、下载“Xbox360手柄驱动”，便可进行安装。
- 注意：手柄插入主机后，默认为Xbox360模式，若玩家需要用普通PC模式进行游戏，请下载“北通潘多拉无线手柄驱动”驱动，否则振动功能将无法启动。

普通PC手柄模式

北通潘多拉无线手柄驱动安装（Windows XP/7/Vista）

- 4、请于上述同一驱动下载页面下载“北通潘多拉无线手柄驱动”，便可进行安装。

Xbox360驱动程序安装

准备安装驱动



1、勾中“我同意此协议 (A)”后，点击“下一步 (N)”，系统将会自动安装驱动程序。

驱动安装成功



2、点击“完成”，驱动安装成功。

重启计算机




3、安装成功后，点击“是 (Y)”，重启计算机便可使安装更改生效。

北通潘多拉无线手柄驱动安装（普通PC模式使用）


准备安装驱动

双击运行下载下来的潘多拉无线手柄驱动“BTP-2282.exe”。

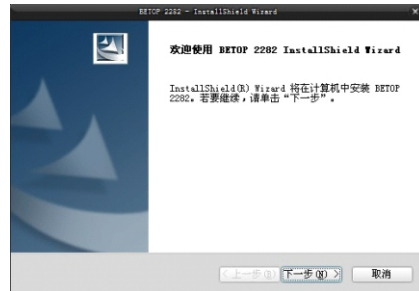

1、点击“下一步”，系统将会自动安装驱动程序。

驱动安装成功

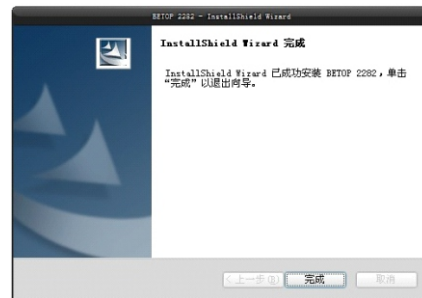

2、点击“完成”，驱动安装成功。

Xbox360驱动卸载

进入驱动卸载界面



进入系统“控制面板”，选择相应的卸载程序，选择“删除”选项，将会弹出如上界面，点击“是（Y）”，系统将会自动卸载驱动程序。

BETOP 2282驱动卸载

进入驱动卸载界面



1、进入系统“控制面板”，选择相应的卸载程序，选择“删除”选项，将会弹出如上界面，点击“是”，系统将会自动卸载驱动程序。

驱动卸载完成



2、点击“完成”，驱动卸载成功。

手柄按键测试 Windows XP与Windows VISTA系统：

进入控制面板



1、点击电脑桌面的“开始”按钮，进入“控制面板”界面。。

选择游戏控制器



2、双击“游戏控制器”，或者右键打开。

手柄按键测试

选择需要测试的手柄



3、在弹出的“游戏控制器”界面，手柄默认为XBOX360模式，显示为“BETOP (GAME FOR WINDOWS)”，双击该选项，或者单击属性。



4、如要测试普通PC模式，可长按北通LOGO按键，直至北通logo指示灯熄灭，TURBO显示灯亮起，“游戏控制器”界面便显示为“[BETOP 2282]”，双击该选项，或者单击属性。

手柄按键测试

Win7系统：

进入设备和打印机




1、点击电脑桌面的“开始”按钮，进入“设备和打印机”界面。




2、右键点击“xbox 360 controller for windows”，选择“游戏控制器设置”。

手柄按键测试

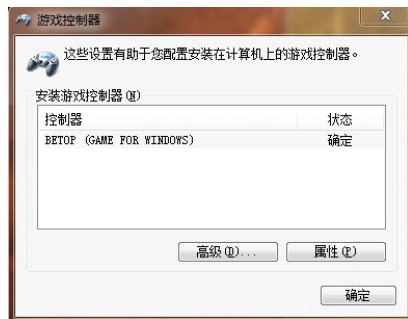

3、在弹出的“游戏控制器”界面，双击“BETOP (Game For Windows)”选项，或者单击属性。

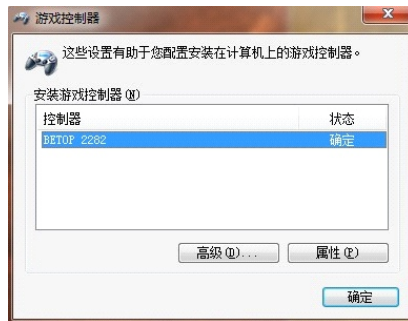

4、如要测试普通PC模式，可长按北通LOGO按键，直至北通logo指示灯熄灭，TURBO显示灯亮起，“游戏控制器”界面便显示为“[BETOP 2282]”，双击该选项，或者单击属性。

手柄按键测试

XBOX360模式BETOP (GAME FOR WINDOWS) :



在弹出的“BETOP (GAME FOR WINDOWS)属性”界面选择“测试”，进行按键功能测试。

轴与瞄准镜头盖测试


在“X轴/Y轴”区域测试左摇杆方向功能；
在“瞄准镜头盖”区域测试十字方向键功能；
在“X旋转，Y旋转”区域测试右摇杆功能；
在Z轴测试“LT/RT”线性按键功能。

动作键1-10号功能测试

在按键测试界面，如按下手柄A号键，界面中相对应1号数字灯会持续亮起，9/10号键位为左右摇杆下压键位。

手柄按键测试

设置—校准

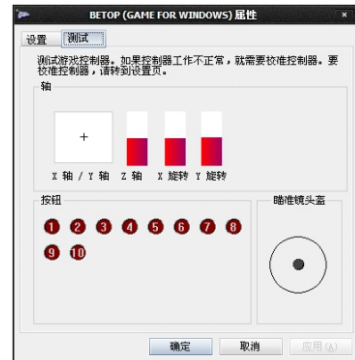


- 1、如手柄按键测试过程中出现异常，准星不移动或移动不准确等，请点击“校准”按钮



- 2、请按界面文字提示一步步进行按键校准。

手柄按键测试

普通PC模式（[BETOP 2282]）：测试

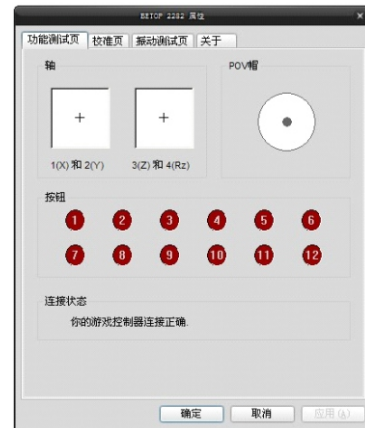

在弹出的“[BETOP 2282]属性”界面选择“测试”，进行按键功能测试。

轴与瞄准镜头盔测试

数字与模拟模式测试

模拟模式时，TURBO灯与北通logo指示灯同时亮起，“瞄准镜头盔”区域测试方向键功能，“1（X）和2（Y）”区域测试左摇杆功能，“3（Z）和4（Rz）”区域测试右摇杆功能；
数字模式时，TURBO灯亮起，北通logo指示灯熄灭，“1（X）和2（Y）”区域测试方向键功能，“瞄准镜头盔”区域测试左摇杆功能，右摇杆具备1~4号键功能。

动作键1-10号功能测试


在按键测试界面，如按下手柄Y号键，界面中相对应1号数字灯会持续亮起；11/12号键位为左右摇杆下压键位。

震动功能测试（需要安装好驱动才有震动测试）


选到震动测试界面，直接用手柄的左摇杆或十字方向键的上下和左右分别测试手柄的两边震动，主要因为手柄左右大小电机不一样，所以左右震动效果会不一样。

手柄按键测试

校准页

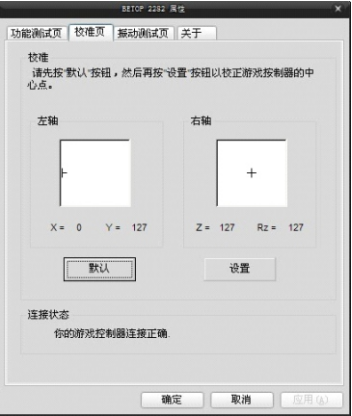

1、如手柄按键测试过程中出现异常，准星不移动或移动不准确等（如图示左摇杆X=0、Y=127），请点击“校准页”按钮，点击“默认”即可完成校准。

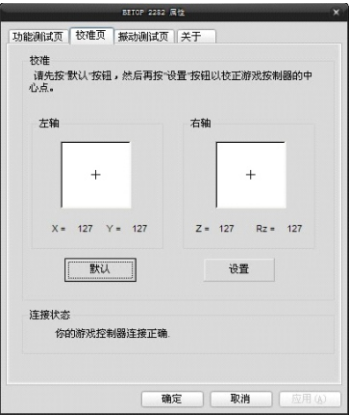

2、摇杆校准正常后，左右双轴显示数值均为127。

手柄功能设置

设置手柄按键功能:

手柄模式转换

- 1、长按北通LOGO按钮，北通logo指示灯熄灭，TURBO指示灯亮起，手柄转变为普通PC模式。（适用于街机模拟器、北通左游手柄助手2辅助软件等）
 - 2、长按北通LOGO按钮，TURBO指示灯熄灭，北通logo指示灯亮起，手柄恢复为Xbox360手柄模式。（适用于360游戏，部分网络游戏等）
- 注：由于系统识别手柄模式需要短暂时间的原因，指示灯熄灭后方可松手，等待另一指示灯亮起，避免长按按钮造成手柄模式重复转换的情况发生。

数模转换

- 1、手柄按键在普通PC模式下，数字模式时，TURBO灯亮起，北通logo指示灯熄灭，左摇杆跟十字键具有相同的控制方向功能，右摇杆具有动作键Y、B、A、X号键功能。
 - 2、手柄按键在普通PC模式下，模拟模式时，TURBO灯亮起，北通logo指示灯亮起，左摇杆控制方向，十字键具有POV功能，同时开启右摇杆功能。
- 注：根据游戏要求与玩家个人使用习惯自行转换。

TURBO连击

- 1、设置连击：按住TURBO按钮，再按动需要设置的功能按键，即可完成设置。（设置成功后，使用该按键，TURBO灯会持续闪烁）
- 2、清除连击设置：按住TURBO按钮，再按动已设置的功能按键，即可完成清除设置。（TURBO灯恢复原状）

游戏中的按键设置举例

以下是热门360游戏《实况足球2013》的设置方法

1、首先我们要找到游戏的安装目录，在安装目录下找到setting文件；



2、打开setting之后选择controller，在DirectInput右方选择XInput选项；



3、设置好之后，无需再调整按键，游戏会识别为360手柄，就可以按确定退出了。这时候从新打开游戏，就可以使用手柄畅玩。

网络游戏以《DNF》进行按键设置举例

使用北通潘多拉无线手柄操作网络游戏，请在“左游手柄助手2”（手柄模拟键鼠软件）帮助下进行。（注意：只能在普通PC模式方可以连接上左游助手）



1、下载手柄模拟键鼠软件——“左游手柄助手2”。您可在北通官方论坛（bbs.betop-cn.com）“左游手柄助手区”找到下载链接。



2、点击并进入“左游手柄助手2”界面，手柄与“左游”连接成功会出现北通潘多拉手柄模样。

游戏中的按键设置举例

新建“DNF”脚本

3、在“功能库-脚本库”新建并设置“DNF”脚本。（提示：北通玩家论坛内“左游手柄助手2游戏脚本设置与分享”版块可以下载常用的网络游戏脚本，建议玩家下载或参考。）



选择“DNF初级”脚本



4、“左游手柄助手2”预置了一套默认按键。点击界面“模拟键鼠”按钮，可以查看手柄对应的按键设置,玩家也可以按照个人习惯进行。

完成设置



5、全部设置好后，点击主界面“确定”按键，即可以使用北通潘多拉无线手柄体验《DNF》了。

注意：
如自定义按键设置中遇到阻碍，请登录“北通玩家论坛”/“左游手柄助手区”，了解相关信息。

优质服务提升

阅读以下信息，获取更好服务

为何电池放入后，手柄没有反应？

答：1、检查电池是否安装正确。
2、更换电池，检查电池是否有电，电池外形是否变形。
3、检查无线接收器与电脑连接是否正确。

为何手柄在电脑上无法识别，手柄没反应？

答：1、确认手柄是否电量不足，北通logo指示灯是否亮起。
2、确认无线接收器是否插好。
3、确认主板BIOS里面是否打开USB端口。

为何手柄在游戏中无法使用？

答：1、游戏本身不支持手柄外设。
2、更换手柄模式，部分游戏仅支持双模式中的一种。
3、普通PC模式下绝大部分游戏都需要在游戏里面设置手柄按键，方可使用。
4、检查无线接收器是否正常连接。

为何手柄无法振动？

答：1、XP系统下没有安装XBox360驱动程序。
2、在通PC手柄模式下，是否安装北通潘多拉无线手柄驱动程序。
3、没有正确的安装驱动程序。
4、游戏软件不支持振动。

为何手柄无法连接？

答：1、手柄无法连接时，4盏指示灯处于闪烁状态；
2、此时可以开启强制连接，长按北通logo按钮3~5秒，待指示灯稳定常亮后即可。

为何系统能检测到，却不能自动安装？

答：如XP系统不能自动安装，没有把北通潘多拉无线手柄识别为“<Betop (Game for windows)>”。
请到北通官网下载微软Xbox360手柄驱动程序即可。

如何测试手柄的功能？

答：Windows XP与Windows VISTA系统下：
1、点击“Windows 开始”，进入控制面板。
2、在控制面板找到“游戏控制器”，进入并选择需要测试的手柄型号，点击“属性”。

Win7系统下：

1、点击“Windows 开始”，进入设备与打印机。
2、在设备与打印机找到“BETOP（XBOX 360 For Windows）”，点击鼠标右键，进入“游戏控制器设置”，并选择需要测试的手柄型号，然后点击“属性”。

售后保障

阅读以下信息，获取更好服务

尊敬的用户：

感谢您选择北通游戏外设产品，为了确保您能够充分享受我们提供的售后服务，请在购买后，认真阅读此说明，并妥善保存该保修卡。

有关售后内容的说明：

- 1、此保修卡的资料必须填写完整，并由直接经销商盖章生效。
- 2、在正常情况下（除非人力所能支配的外力），北通将致力于为您提供周到而完善的服务。
- 3、属于以下情况之一的产品，不在保修、包换范围内。
 - 1) 超过保修、包换有效期限。
 - 2) 质保贴被撕去、损坏、模糊不清。
 - 3) 未按产品使用说明操作而造成的损坏。
 - 4) 未经本公司授权，私自拆装，修理或者试图修理过的产品。
 - 5) 无有效保修卡或擅自涂改保修卡。
 - 6) 保修卡上的产品型号、编号与产品实物不相符的。
 - 7) 因意外事故，错误使用、不可抗拒的自然因素所造成的产品损坏。
 - 8) 因产品运输，保管不当而导致损坏的产品，如受潮腐蚀，机械损伤等。

产品保修卡

北通游戏外设保修卡

用户姓名：_____

用户地址：_____

联系电话：_____

M S N：_____

产品型号：_____

服务热线：400 6754 300

技术支持：support@betop-cn.com

投诉建议：advice@betop-cn.com

广州市品众电子科技有限公司

邮 编：_____

电子邮箱：_____

Q Q：_____

购买日期：_____


北通官网：www.betop-cn.com

联系电话：020-22031900

地址：广州市黄埔大道西76号盈隆广场810

授权销售单位盖章

防伪
保修
信息



保修防伪贴



保修识别码

注：请妥善保管此卡及产品上的任何标签，不得擅自涂改以维护您的合法权益。详细的北通产品售后服务条款请参考北通官网。